

clickclockTM


time at the click of your fingers

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

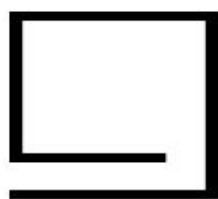

ginkgo

DESIGN - QUALITY - TIME

ENGLISH

It looks like a plain block of wood, but make a sound (clap your hands or tap on the top) and it will light up instantly with the time, date and temperature, which display alternately. The clock can be set to display continually or to display for a few seconds when you make a sound. Press the 'V/S' button at the back to turn on/off the sound activation function. It's strongly recommended to have sound activation function turned ON to save more energy or save batteries life.

PRODUCT FEATURES

- Displays **Time**, **Date**, and **Temperature** alternately, and can also be set to display time only
- Sound activated.
- 12 and 24 hour formats can be selected (initial mode: 24 hour).
- Alarm clock with "beep" sound lasting 1 minute.
- 5/ 7 days alarm with snooze function
- The LED display will be off but the clock will still be running.
- In-built rechargeable lithium battery to have a wire-free display

INSTALLATION

- 1, Take the clock and plug adapter from the package and place it in a safe place
- 2, Switch on the clock by pressing and holding down the ON/OFF button for 5 seconds, then LED display will instantly light up on the front of the clock. If not, please recharge the clock first and refer to the below charging instruction as below.
- 3, When the LED display is on, please go to the setting instructions to set your clock.


CLOCK CHARGING INSTRUCTIONS

- 1, The clock has been initially fully charged when you open the packaging box and the battery should last 7 days if in permanent display mode and approximately 3 months in sound activation display mode.
- 2, The LED display will start to faint when the clock has low battery. You will need to recharge the clock as soon as possible;
- 3, Please only use the DC/AC adapter included with the clock to charge the clock; when the clock is charging, the red charging indication LED light will light up. When it's fully charged, the LED light will turn green.
- 4, Charging time can take up to 3-4 hours. Please remove the charging adapter when it's fully charged.
- 5, We advise you to set the clock on sound activation display to save energy, unless you really need to have it on permanent display.
- 6, You can also use the charging DC adapter to power the clock rather than using the built-in rechargeable battery.


DISPLAY SCREEN INTRODUCTION




Year Display



Date Display




Time Display




Temperature Display




5 Days Alarm Mode




7 Days Alarm Mode




Sound Function ON




Sound Function OFF




Alarm ON



1st Alarm OFF



2nd Alarm OFF



3rd Alarm OFF

OPERATING BUTTONS INSTRUCTIONS

SET: To access the settings mode.

UP: To scroll up the number when in setting mode. In normal mode to change Temperature Format

DOWN: To scroll down in settings mode. In regular non-setting mode to access to Alarm Setting.

V/S: To turn Sound Activation function **ON/OFF**, and set the Time display only

ON / OFF: to switch the clock power on or off

YEAR & DATE & TIME SETTING INSTRUCTIONS

(**Important Notice:** make sure you start setting the clock within 5 seconds after accessing to the setting mode or it will revert to the non setting mode)

- Press **SET** for 3 seconds to access the settings mode.
- When **YEAR** is flashing press **UP** or **DOWN** to change the **YEAR**, then press **SET** to go to **DATE** setting
- When **MONTH** is flashing press **UP** or **DOWN** to change the **MONTH**, then press **SET** to go to **DAY** setting
- When **DAY** is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **DAY**, then press **SET** to go to **TIME** setting
- When **HOUR** is flashing, press **UP** or **Down** to change the **HOUR**; then press **SET** to go to **MINUTE** setting.,
- When **MINUTE** is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **MINUTE**; then press **SET** to go to Time Format Setting,
- When “**24H/12H**” time format is showing, press **UP** or **DOWN** to change the time format; then press **SET**, it will go back to normal display.

TEMPERATURE & DATE FORMAT SETTING INSTRUCTIONS

- Press **UP** to change the temperature format between °C/°F in normal time display mode
- Press **UP** button and hold it down for 3 seconds until hearing a beep to change the date format between DD/MM and MM/DD

ALARM SETTING INSTRUCTIONS

(This clock can be set with 3 different alarms; and each alarm can be set with “normal alarm mode” or “week day alarm mode”)

'7:AL' - 7 days alarm mode: the alarm will go off 7 days a week

'5:AL' - 5 days alarm mode: the alarm will go off on week days only

- Press the **DOWN** button to access the alarm setting when it's in normal display and the clock will initially be on showing "5:AL", press **UP** and **DOWN** to choose the alarm mode you want to set, then press **SET** to confirm and it will bring you to the first alarm setting screen
- the first alarm is initially turned off with display '-:A1' (to turn alarm **ON** press **UP** button to show '0:00') To turn **OFF** press **DOWN** button.
- To set the first alarm, press **SET** when it's displaying "0:00", the hour section will flash and then press **UP** and **DOWN** buttons to adjust the hour; press **SET** again, the minute will flash and press **UP** and **DOWN** to adjust minute.
- After adjusting time, press **SET** again. It will go to the second alarm time, initial display will be '-:A2' (to turn alarm **ON** press **UP** button to show '0:00') To turn **off** press **DOWN** button. Follow the same instructions as above to set your second alarm time. (If you don't want to set the second alarm, just continue to press **SET** button to access the third alarm setting screen.)
- After pressing **SET**, it will go to the third alarm showing initial display '-:A3' (to turn alarm **ON** press **UP** button to show '0:00'). To turn **OFF**, press **DOWN** button. Follow the instructions as above. After finishing setting the three alarms, press **SET** it will go back to normal display. (If you don't want to set the second alarm, just continue to press **SET** button to exit the alarm settings and the clock will go back to normal display)

SOUND ACTIVATION FUNCTION & TIME DISPLAY ONLY INSTRUCTION

The sound sensitive function can be turned off so the time can display continuously without going off. But Having this function turned on will save energy. The clock can also be set to display time only, without alternating between date and temperature.

- To turn sound activation function **ON**, press the 'V/S' button. When clock displays 'on:Sd', the sound activation function is **ON**.
- Press the **V/S** button again for the clock to display '-:Sd', means this function is turned **OFF**.
- Press and hold the **V/S** button for 3 seconds until hearing a "Beep" Sound, the Clock will display Time only. To turn back to a alternative display of time, date and temperature, press and hold the **V/S** button until hearing an "Beep" sound.
- The temperature can't be changed when the clock is at the TIME DISPLAY ONLY setting mode.

SNOOZE FUNCTION INSTRUCTION

- The clock comes with a snooze function. The snooze time is 5 minutes each time and it can be snoozed 5 times.
- The snooze function will be turned on automatically when the clock is turned on.
- When the alarm is on, pressing any button will stop the alarm and it will go off again in 5 minutes.
- Pressing any button twice when the alarm is on can turn off the snooze function.

IMPORTANT PRODUCT CARE NOTICES

- This product is made of MDF wood with plastic wood-effect veneer . Please keep in a dry environment.
- When the LED display light becomes faint or flashes continuously, you must charge the clock as soon as possible.
- It's suggested to have the sound activation function turned on to save battery life.
- When sound activated function is turned on, batteries should last up to 3-4 months, otherwise, the batteries will only last around 7 days if in permanent display.

DEUTSCH

Er sieht aus wie ein einfaches Stück Holz, aber macht man ein Geräusch (in die Hände klatschen oder auf die Oberseite klopfen) leuchtet er sofort auf und zeigt abwechselnd Zeit, Datum und Temperatur an. Die Uhr kann so eingestellt werden, dass die Anzeige ständig leuchtet oder nur einige Sekunden, wenn ein Geräusch gemacht wird. Drücken Sie die Taste 'V/S' auf der Rückseite, um die Tonfunktion ein- oder auszuschalten. Es wird dringend empfohlen, die Tonfunktion eingeschaltet zu lassen, um die Batterie zu schonen.

Produkteigenschaften

- Zeigt abwechselnd **Zeit, Datum** und **Temperatur** an, kann auch auf nur Zeitanzeige eingestellt werden
- Ton aktiviert.
- Auswahl 12 und 24 Stunden-Format (Anfangsmodus: 24 Stunden).
- Wecker mit "Piep"-Ton, Dauer 1 Minute.
- Smart Snooze-Funktion
- Die LED-Anzeige ist ausgeschaltet, aber die Uhr läuft noch.
- Aufladbarer Lithium-Akku für kabellose Anzeige

Installation

1. Nehmen Sie die Uhr und den Netzadapter aus der Verpackung und legen Sie beides an einen sicheren Ort.
2. Schalten Sie die Uhr durch Drücken und Halten Sie die ON / OFF -Taste für 5 Sekunden, dann wird LED-Anzeige sofort leuchten auf der Vorderseite der Uhr. Wenn nicht , laden Sie bitte zuerst die Uhr und beziehen sich auf die folgenden Ladeanweisung als unten
3. Wenn die LED-Anzeige leuchtet, stellen Sie die Uhr bitte wie beschrieben ein.

Aufladen der Uhr

1. Die Uhr wurde vor Versand vollständig aufgeladen. Die Batterie sollte im kontinuierlichen Anzeigemodus etwa 7 Tage und bei tongesteuerter Anzeige etwa 3-5 Monate halten.
2. Die LED-Anzeige wird schwach, wenn die Batterieleistung nachlässt. Sie müssen die Uhr dann so schnell wie möglich wieder aufladen.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen nur den Netzadapter, der im Lieferumfang der Uhr enthalten war. Wenn die Uhr aufgeladen wird, leuchtet die Ladeanzeige-LED rot. Die Ladeanzeige-LED wird grün, sobald die Uhr vollständig aufgeladen ist.
4. Der Ladevorgang kann bis zu 3-4 Stunden dauern. Bitte entfernen Sie den Ladeadapter, wenn die Uhr vollständig geladen ist.
5. Wir empfehlen Ihnen, die tongesteuerte Aktivierung einzuschalten, um Energie zu sparen, sofern Sie nicht unbedingt auf eine


kontinuierliche Uhrzeitanzeige angewiesen sind.

6. Die Uhr kann mit dem Lade-/Gleichstromadapter auch direkt vom Netz betrieben werden (anstatt von der integrierten, aufladbaren Batterie).


Anzeigen




Anzeige Jahr




Datumsanzeige




Zeitanzeige




emperaturanzeige




Alarmmodus Wochentag




Normaler Alarmmodus




Tonfunktion EIN




Tonfunktion AUS




Alarm AUS



1st Alarm EIN



2nd Alarm EIN



3rd Alarm EIN

Tastenfunktionen

SET: Zugriff auf den Einstellungsmodus.

UP: Im Einstellungsmodus Änderung von **Zeit/Datum**. Im normalen Modus zur Änderung von Temperaturformat und Helligkeitseinstellung der LED-Anzeige

DOWN: Im Einstellungsmodus Änderung von **Zeit/Datum**. Im normalen Modus Zugriff auf die Alarめinstellung.

V/S: Zum Einstellen der Tonfunktion **AN/AUS** und Einstellung nur Zeitanzeige

EIN/AUS-Schalter: schaltet die Uhr ein oder aus

Einstellung Jahr/Datum/Zeit

(Wichtiger Hinweis : Stellen Sie sicher, dass Sie die Uhr innerhalb von 5 Sekunden starten Einstellung nach der Einstellung Modus zugreifen , oder es wird auf den nicht -Einstellung Modus zurück)

- **SET** für 3 Sekunden drücken, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
- Wenn **JAHR** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um das **JAHR** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **DATUM** zu gelangen
- Wenn **MONAT** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um den **MONAT** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **TAG** zu gelangen

- Wenn **TAG** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um den **TAG** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **ZEIT** zu gelangen
- Wenn **STUNDE** blinkt, die Tasten **UP** oder **Down** drücken, um die **STUNDE** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **MINUTE** zu gelangen.,
- Wenn **MINUTE** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um die **MINUTE** zu ändern, dann **SET** drücken um zur Einstellung Zeitformat zu gelangen.
- Wenn das Zeitformat "24H/12H" angezeigt wird, **UP** oder **DOWN** drücken, um das Zeitformat zu ändern. Anschließend **SET** drücken, es erscheint wieder die normale Anzeige.

Temperatur und Datumsformat Einstellhinweis

- **UP** drücken, um das Temperaturformat im normalen Anzeigemodus zwischen **°C/ °F** zu wechseln
- **resse UP-Taste** und halten Sie sie für 3 Sekunden gedrückt, bis ein Piepton zu hören, das Datumsformat zwischen **TT / MM** und **MM / DD** ändern

Drei Alarmeinstellungen

(Dieser Wecker besitzt 3 Alarmeinstellungen, diese können als "normaler Alarmmodus" oder "Alarmmodus Wochentag") eingestellt werden

7: AL Normaler Alarmmodus: der Alarm wird an 7 Tagen in der Woche ausgelöst

5: AL Alarmmodus Wochentag: der Alarm wird nur an den 5 Arbeitstagen ausgelöst

- Die Taste **DOWN** drücken, um in die Alarmeinstellungen zu gelangen. Anfangs zeigt der Wecker "7: **AL**". **UP** und **DOWN** drücken, um den Alarmmodus auszuwählen, anschließend zum Bestätigen **SET** drücken. Nun geht der Wecker auf die erste Seite der Alarmeinstellungen.
- der erste Alarm ist anfänglich ausgeschaltet, mit der Anzeige '- -:A1' (zum **EINSCHALTEN** des Alarms die Taste **UP** drücken, um '00:00' anzuzeigen) Um ihn wieder auszuschalten, die Taste **DOWN** drücken.
- Zum Einstellen der ersten Alarmzeit, **SET** drücken, die Stunde beginnt zu blinken, anschließend die Tasten **UP** und **DOWN** drücken, um die Stunde einzustellen. Wieder **SET** drücken, die Minuten beginnen zu blinken, durch Drücken von **UP** und **DOWN** die Minuten einstellen.
- Nach Einstellen der Zeit erneut **SET** drücken. Nun wird zur zweiten Alarmzeit übergegangen, Anfangsmodus ist '- -:A2' (um den Alarm auf **EIN** zu stellen, die Taste **UP** drücken, damit '00:00' angezeigt wird), um ihn wieder auf **AUS** zu stellen, die Taste **DOWN** drücken. Zum Einstellen der Zeit den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen.
- Nach Drücken von **SET** wird zur dritten Alarmzeit übergegangen und der Anfangsmodus '- -:A3' gezeigt (um den Alarm auf **EIN** zu stellen, die Taste **UP** drücken, damit '00:00' angezeigt wird), um ihn wieder auf **AUS** zu stellen, die Taste **DOWN** drücken. Den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen. Nach Drücken von **SET** erscheint wieder die normale Anzeige.

Tonfunktion einschalten und nur Zeitanzeige

Die Funktion der Tonempfindlichkeit kann ausgeschaltet werden, dann wird die Zeit ständig angezeigt, ohne auszugehen. Steht diese Funktion auf **EIN**, haben die Batterien eine längere Lebensdauer. Die Uhr kann auch so eingestellt werden, dass nur die Zeit angezeigt wird, ohne Datum und Temperatur.

- Um die Tonfunktion auf **EIN** zu schalten, die Taste '**V/S**' drücken. Wird auf der Uhr '**on:Sd**' angezeigt, steht die Tonfunktion auf **EIN**.
- Die Taste **V/S** erneut drücken, auf der Uhr wird '**--:Sd**' angezeigt, dies bedeutet, dass diese Funktion auf **AUS** steht.
- Halten Sie die Taste **V/S** für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie den "Piep"-Ton hören, jetzt zeigt die Uhr nur die Zeit an. Um wieder zur Anzeige Zeit, Datum und Temperatur zurückzukehren, die Taste **V/S** gedrückt halten, bis Sie den "Piep"-Ton hören.

Schlummer Funktion

- Die Uhr besitzt eine Schlummerfunktion. Der Zeitabstand beträgt jeweils 5 Minuten, die Funktion kann 5 Mal ausgeschaltet werden.
- Die Schlummerfunktion wird automatisch eingeschaltet, wenn der Wecker durch Adapter oder Batterien mit Strom versorgt wird
- Bei eingeschaltetem Alarm beendet das Drücken einer beliebigen Taste den Alarm, bis er nach 5 Minuten wieder angeht.
- Bei eingeschaltetem Alarm kann die Schlummerfunktion durch zweifaches Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

Wichtige Hinweise

- Dieses Produkt wurde aus Holz hergestellt. Es muss in einer trockenen Umgebung aufgestellt werden.
- Wenn die LED-Anzeige Licht Finte oder blinkt kontinuierlich wird, müssen Sie die Uhr so schnell wie möglich aufladen.
- Es ist empfohlen, damit der Sound Aktivierungsfunktion eingeschaltet, um die Batterie zu schonen.
- Wenn der Ton aktivierte Funktion eingeschaltet ist, sollten Batterien bis zu 3-4 Monate dauern, sonst werden die Batterien dauern nur etwa 7 Tage, wenn in der Dauerausstellung.

FRANCAIS

Il ressemble à un simple bloc de bois, mais faites du bruit (tapez des mains ou tapotez dessus) et il s'allume instantanément avec l'heure, la date et la température qui s'affichent tour à tour. Le réveil peut être réglé pour un affichage continu ou de quelques secondes quand vous faites du bruit. Appuyez sur le bouton V/S à l'arrière pour activer/désactiver la fonction d'activation sonore. Il est fortement recommandé que la fonction d'activation sonore soit activée pour préserver l'autonomie des piles.

Caractéristiques du produit

- Affiche tour à tour l'**heure**, la **date**, et la **température**, et peut aussi être réglé pour afficher l'heure seulement.
- Activation sonore.
- Vous pouvez choisir entre les formats 12 et 24 heures (mode initial : 24 heures).
- Réveil avec un « bip » d'une durée de 1 minute.
- fonction de répétition intelligent
- L'affichage LED sera éteint mais le réveil continuera de fonctionner.
- pile au lithium rechargeable pour un affichage sans fil

Installation

- 1, Retirez l'horloge et l'adaptateur de l'emballage et placez-la dans un lieu sûr
2. Mettez l'horloge en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton ON / OFF pendant 5 secondes , puis l'affichage LED sera instantanément la lumière sur le devant de l'horloge . Sinon, s'il vous plaît recharger la première horloge et se référer à l'instruction ci-dessous charge comme ci-dessous .
- 3, Lorsque l'affichage LED est allumé, suivez les instructions pour régler votre horloge.


Instructions pour recharger l'horloge

- 1, L'horloge est complètement rechargée lorsque vous la retirez de l'emballage et la pile devrait durer 7 jours si elle est en mode d'affichage permanent et environ 3-5 mois si elle est en mode d'affichage activé par le son.
- 2, L'affichage LED commence à s'affaiblir lorsque la pile est faible. Vous devrez recharger l'horloge dès que possible ;
- 3, Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur CA/CC fourni avec l'horloge pour effectuer la recharge ; lorsque l'horloge est en phase de recharge, le voyant LED rouge de recharge est allumé. Lorsqu'elle est complètement rechargée, le voyant LED est vert.
- 4, La recharge peut durer jusqu'à 3-4 heures. Veuillez retirer l'adaptateur lorsque la recharge est terminée.
- 5, Nous vous conseillons de régler l'horloge sur le mode d'affichage activé par le son pour économiser de l'énergie, sauf si vous avez réellement besoin d'un affichage permanent.
- 6, Vous pouvez également utiliser l'adaptateur DC pour recharger l'horloge au lieu de la pile rechargeable intégrée.


Instructions relatives à l'affichage




Affichage de l'année




Mode normal d'alarme




Affichage de l'heure




Affichage de la date




Mode d'alarme de jour de la semaine




Alarme désactivée




Fonction sonore activée




Fonction sonore désactivée




Alarme activée



1st Alarme désactivée



2nd Alarme désactivée



3rd Alarme désactivée

Instructions relatives aux boutons

SET : Pour accéder au mode réglage.

UP : Pour modifier l'heure/la date en mode réglage. En mode normal, pour modifier le format de la température et ajuster la luminosité de l'affichage LED.

DOWN : Pour modifier l'heure/la date en mode réglage. En mode normal pour accéder au réglage de l'alarme.

V/S : Pour activer/désactiver la fonction sonore, et régler l'affichage de l'heure seulement.

Interrupteur ON / OFF : pour allumer ou éteindre l'horloge

Instructions de réglage d'année/date/heure

(Avis important : assurez-vous que vous commencez à régler l'horloge dans les 5 secondes après avoir accédé au mode de réglage ou il reviendra au mode de réglage non)

- Appuyez sur **SET** pendant 3 secondes pour accéder au mode réglage.
- Quand **ANNEE** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier l'**ANNEE**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage de la **DATE**.
- Quand **MOIS** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le **MOIS**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage du **JOUR**.
- Quand **JOUR** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le **JOUR**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage de l'**HEURE**.
- Quand **HEURE** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier l'**HEURE**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage des **MINUTES**.
- Quand **MINUTE** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier les **MINUTES**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage du format de l'heure.
- Quand le format horaire « **24H/12H** » s'affiche, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le format de la date ; puis appuyez sur **SET** pour revenir à l'affichage normal.

Instructions de réglage de format de température et DATE

- Appuyez sur **UP** pour choisir le format de température entre °C/ °F en mode d'affichage horaire normal.
- Ress UP bouton et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip pour changer le format de date entre JJ / MM et MM / DD

Instructions de réglage des trois alarmes

(Ce réveil peut être configuré avec 3 alarmes et elles peuvent être réglées avec le « mode normal d'alarme » ou le « mode d'alarme de jour de la semaine »)

7: AL Mode normal d'alarme : l'alarme se déclenchera 7 jours par semaine

5: AL Mode d'alarme de jour de la semaine : l'alarme se déclenchera durant les 5 jours ouvrables seulement

- Appuyer sur le bouton **DOWN** pour accéder au réglage de l'alarme et le réveil affichera d'abord « - - AL », appuyer sur **UP** et **DOWN** pour choisir le mode d'alarme, et appuyer sur **SET** pour confirmer ; alors le réveil ira à la première page de réglage d'alarme.
- La première alarme est d'abord éteinte au début avec l'affichage « - - A1 » (pour **allumer** l'alarme, appuyer sur le bouton **UP** pour afficher « 00:00 »). Pour l'éteindre de nouveau, appuyer sur le bouton **DOWN**.
- Pour régler la première alarme, appuyez sur **SET**, l'heure clignotera, puis appuyez sur les boutons **UP** et **DOWN** pour régler l'heure ; appuyez encore sur **SET**, les minutes clignoteront et appuyez sur **UP** et **DOWN** pour régler les minutes.
- Après avoir réglé l'heure, appuyez encore sur **SET**. Vous arriverez à l'heure de la deuxième alarme, le mode initial sera « --:A2 » (pour **activer** l'alarme, appuyez sur le bouton **UP** pour afficher « 00:00 »). Pour **désactiver** l'alarme, appuyez sur le bouton **DOWN**. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour régler l'heure.
- Après avoir appuyé sur **SET**, vous arriverez au mode initial d'affichage de la troisième alarme « --:A3 » (pour **activer** l'alarme, appuyez sur le bouton **UP** pour afficher « 00:00 »). Pour **désactiver** l'alarme, appuyez sur le bouton **DOWN**. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus. Après avoir appuyé sur **SET**, vous serez sur l'affichage normal.

Réglage de la fonction d'activation sonore et de l'affichage de l'heure

La fonction d'activation sonore peut être désactivée, de sorte que l'heure puisse s'afficher en continu sans s'éteindre. L'**activation** de cette fonction préservera l'autonomie des piles. Le réveil peut aussi être réglé pour afficher l'heure seulement, sans la date ni la température.

- Pour **activer** la fonction d'activation sonore, appuyez sur le bouton **V/S**. Quand le réveil affiche « on:Sd », la fonction d'activation sonore est **activée**.
- Appuyez encore sur le bouton **V/S** pour que le réveil affiche « --:Sd », ce qui indique que cette fonction est **désactivée**.
- Continuez à appuyer sur le bouton **V/S** pendant 3 secondes jusqu'à entendre un « Bip », le réveil affichera l'heure seulement. Pour revenir à l'affichage de l'heure, de la date et de la température, continuez à appuyer sur le bouton **V/S** jusqu'à entendre un « Bip ».

Fonction Sommeil

- Le réveil est équipé d'une fonction sommeil. La durée du sommeil est de 5 minutes à chaque fois et elle peut être répétée 5 fois.
- La fonction sommeil est automatiquement activée quand le réveil fonctionne sur adaptateur ou piles.
- Quand l'alarme est en marche, appuyer sur n'importe quel bouton arrête l'alarme et elle se déclenche de nouveau sous 5 minutes.
- Appuyer deux fois sur n'importe quel bouton quand l'alarme est en marche permet d'éteindre la fonction sommeil.

Informations importantes

- Ce produit est fait en bois. Veuillez le conserver dans un environnement sec.
- Lorsque l'éclairage de l'écran LED devient feinte ou clignote en permanence, vous devez charger l'horloge dès que possible.
- Il est suggéré d'avoir la fonction d'activation de son activé pour sauver la vie de la batterie.
- Lorsque son fonction activée est activée, les batteries devraient durer jusqu'à 3-4 mois, sinon, les piles ne durent environ 7 jours si en exposition permanente.

ESPAÑOL

Parece un bloque de madera normal y corriente, pero si usted hace un sonido (da una palmada con sus manos o golpea suavemente la parte superior), se iluminará instantáneamente indicando la hora, la fecha y la temperatura, que se visualizarán alternativamente. El reloj se puede programar para que esté encendido continuamente o durante tan solo unos segundos cuando usted haga un sonido. Presione el botón "V/S" en la parte posterior para encender/apagar la función de activación de sonido. Se recomienda encarecidamente que la función de activación de sonido se tenga encendida (en ON) para ahorrar energía o para alargar la vida útil de las pilas.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se visualizan alternativamente la **Hora, Fecha y Temperatura**. Además también se puede configurar para que solo se visualice la hora.
- Sonido activado.
- Se puede seleccionar el formato de 12 ó 24 horas (modo inicial: 24 horas).
- El sonido de alarma (despertador) con "pitido" tiene una duración de 1 minuto.
- Alarma de 5/7 días con función de repetición.
- La pantalla LED se apagará, pero el reloj seguirá funcionando.

INTRODUCCIÓN DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN




Visualización de año




Visualización de temperatura




Visualización de hora




Visualización de fecha




Modo de alarma de 5 días




Modo de alarma de 7 días




Función de sonido activada (ON)




Función de sonido desactivada (OFF)




Alarma encendida (ON)



1ª Alarma apagada (OFF)



2ª Alarma apagada (OFF)



3ª Alarma apagada (OFF)

INSTRUCCIONES PARA MANEJAR LOS BOTONES

SET: para acceder al modo de configuración.

UP: para incrementar el número cuando se está en modo de configuración. En modo normal, para cambiar el Formato de temperatura.

DOWN: para reducir el número cuando se está en modo de configuración. En modo normal, para acceder a la configuración de alarma.

V/S: para activar y desactivar (**ON/OFF**) la función de activación por sonido y para visualizar únicamente la hora.

ON/OFF: para encender o apagar la fuente de reloj

INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR EL AÑO, LA FECHA Y LA HORA

- Presione **SET** durante 3 segundos para acceder al modo de configuración.
- Cuando **YEAR** parpadee, presione **UP** o **DOWN** para cambiar (incrementar o reducir) el **AÑO**. A continuación, presione **SET** para ir a la configuración de **FECHA (DATE)**.
- Cuando **MONTH** parpadee, presione **UP** o **DOWN** para cambiar (incrementar o reducir) el **MES**. A continuación, presione **SET** para ir a la configuración de **DÍA (DAY)**.
- Cuando **DAY** parpadee, presione **UP** o **DOWN** para cambiar (incrementar o reducir) el **DÍA**. A continuación, presione **SET** para ir a la configuración de **HORA**.
- Cuando **HOUR** parpadee, presione **UP** o **DOWN** para cambiar (incrementar o reducir) la **HORA**. A continuación, presione **SET** para ir a la configuración de **MINUTO (MINUTE)**.
- Cuando **MINUTE** parpadee, presione **UP** o **DOWN** para cambiar (incrementar o reducir) los **MINUTOS**. A continuación, presione **SET** para ir a la configuración de Formato de hora.
- Cuando se visualice el formato de hora “**24H/12H**”, presione **UP** o **DOWN** para cambiar (incrementar o reducir) el formato de hora. A continuación, presione **SET** para volver a la visualización normal.

INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE TEMPERATURA

- Presione **UP** para cambiar el formato de temperatura entre **°C/ °F** en modo de visualización de hora normal.

INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE ALARMA

(Este reloj se puede configurar con tres alarmas diferentes. A su vez, cada alarma se puede configurar con el “modo de alarma normal” o con el “modo de alarma de semana”).

‘ **7 :AL** ’ - Modo de alarma normal: la alarma se activará 7 días a la semana.

‘ **5 : AL** ’ - Modo de alarma de semana: la alarma se activará de lunes a viernes.

- Presione el botón **DOWN** para acceder a la configuración de alarma cuando esté en visualización normal y el reloj comenzará a mostrar "5 AL". A continuación, presione **UP** y **DOWN** para elegir el modo de alarma que quiere configurar y presione **SET** para confirmar, tras lo cual accederá a la pantalla de configuración de la primera alarma.
- Inicialmente, la primera alarma está desactivada con la pantalla '- -:A1' (para **ACTIVAR (ON)** presione el botón **UP** para que se visualice '0:00'). Para **DESACTIVAR** presione el botón **DOWN**.
- Para configurar la primera alarma, presione **SET cuando se visualiza "0:00"**, parpadeará la sección de hora y, a continuación, presione los botones **UP** y **DOWN** para ajustar la hora; presione de nuevo **SET** y parpadearán los minutos. Presione **UP** y **DOWN** para ajustar el minuto.
- Después de ajustar la hora, vuelva a presionar **SET**. Accederá a la segunda hora de alarma. Inicialmente se visualizará '- -:A2' (para **ACTIVAR** la alarma, presione el botón **UP** para visualizar '0:00') Para **DESACTIVAR** presione el botón **DOWN**. Siga las mismas instrucciones indicadas para configurar la primera alarma para ajustar la segunda alarma. (Si no quiere configurar la segunda alarma, continúe presionando el botón **SET** para acceder a la tercera pantalla de configuración de alarma).
- Después de presionar **SET**, accederá a la tercera alarma. Inicialmente, en la pantalla se visualizará '- -:A3' (para **ACTIVAR** la alarma, presione el botón **UP** para mostrar '0:00'). Para **DESACTIVAR**, presione el botón **DOWN**. Siga las instrucciones indicadas anteriormente. Después de terminar la configuración de las tres alarmas, presione **SET** para regresar a la visualización normal. (Si no quiere configurar la segunda alarma, simplemente continúe presionando el botón **SET** para salir de la configuración de alarma y el reloj volverá a la visualización normal).

INSTRUCCIONES PARA LA FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN DE SONIDO Y PARA EL BLOQUEO DE LA VISUALIZACIÓN DE HORA

La función sensible al sonido se puede desactivar para que la hora se visualice continuamente sin que se apague. No obstante, debe saber que tener esta función activada ahorrará energía. El reloj también se puede configurar para mostrar solo la hora, sin alternar entre fecha y temperatura.

- Para **ACTIVAR** la función de activación por sonido, presione el botón '**V/S**'. Cuando en el reloj se visualice '**on:Sd**', esto significa que la función de activación por sonido está **ACTIVADA**.
- Vuelva a presionar el botón **V/S** para que en el reloj se visualice '**--:Sd**'. Esto significa que la función está **DESACTIVADA**.
- Presione y mantenga presionado el botón **V/S** durante tres segundos hasta que se escuche un pitido. En ese caso, el reloj solo mostrará la hora. Para volver a la visualización alternativa de hora, fecha y temperatura, presione y mantenga presionado el botón **V/S** hasta que se escuche un pitido.
- La temperatura no se puede cambiar cuando el reloj está en el modo de configuración **SOLO VISUALIZACIÓN DE HORA**.

INSTRUCCIONES PARA LA FUNCIÓN DE REPETICIÓN

- El reloj dispone de una función de repetición. El tiempo de repetición es de 5 minutos cada vez y se puede repetir 5 veces.
- La función de repetición de alarma se activará automáticamente cuando se encienda el reloj.
- Cuando la alarma está encendida, si se presiona cualquier botón (salvo el botón RESET) se apagará la alarma y volverá a sonar en 5 minutos.
- Al presionar dos veces en cualquier botón cuando la alarma está activada, se puede desactivar la función de repetición de alarma.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE CUIDADOS DEL PRODUCTO

- Este producto se ha elaborado con madera MDF con revestimiento plástico de imitación a madera. Manténgalo en un ambiente seco.
- Cuando la luz de la pantalla LED pierda intensidad o parpadee continuamente, debe cambiar la batería (o cargar el reloj lo antes posible.)
- Se sugiere tener activada la función de activación por sonido para ahorrar batería.

www.ging-ko.co.uk

@2011-2016 Gingko Electronics Ltd

All rights are registered and protected

Unit C27, Holly Farm Business Park, Kenilworth, Warwickshire, CV8 1NP, United Kingdom

support@ging-ko.co.uk